


UGRADNJA - REDOSLIJED POSTUPAKA

ZELENA NEPROMETNA POVRŠINA - BEZ BETONIRANJA

UGRADNJA U PJEŠAČKU
POVRŠINU

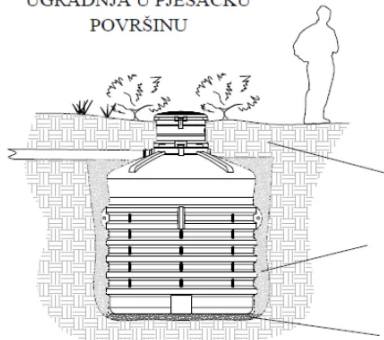

OSNOVNO PRAVILO

- ◆ Ugradnja je predviđena u pješčanu posteljicu i zasip granulacije 0-4 mm.
- ◆ Poklopac mora ostati vidljiv, zaključan i stalno dostupan za kontrolu i pražnjenje.

1 Iskop i posteljica

Iskop pripremiti prema vanjskim mjerama odabranog modela, uz oko 20 cm radnog prostora sa svih strana. Na dno postaviti 10 cm ravne, nabijene pješčane posteljice granulacije 0-4 mm.

2 Položaj i ulaz

Jamu položiti vodoravno i spojiti ulaznu PVC cijev prema tehničkom nacrtu modela. Sabirna jama nema izlaznu cijev.

3 Zasipanje

Pijesak 0-4 mm ugrađivati ravnomjerno sa svih strana u slojevima do 30 cm, uz pažljivo ručno zbijanje bez oštećivanja posude.

4 Završetak ugradnje

Završni zasip izvesti do kote okolnog terena prema tehničkom nacrtu. Poklopac i eventualni senzor napunjenosti moraju ostati dostupni. Iznad jame nije dopušten promet vozila.

POSEBNI UVJETI UGRADNJE

- ◆ **PODZEMNA VODA** - Potrebna je AB podložna ploča i posebno rješenje zaštite od uzgona prema projektu i uputama za odabrani model.
- ◆ **KOLNA POVRŠINA** - Potrebna je projektirana AB rasteretna ploča koja prometno opterećenje prenosi na nosivo tlo; revizijski otvor mora ostati dostupan.
- ◆ **NESTABILNO TLO, POKOS I VEĆA DUBINA** - Način ugradnje mora se posebno uskladiti s projektantom i proizvođačem prije početka radova.

PUŠTANJE U UPORABU

Provjeriti dostupnost i sigurnost poklopca te nepropusnost ulaznog spoja. Ako je ugrađen senzor napunjenosti, prije uporabe provjeriti njegov rad i signalizaciju.

ODRŽAVANJE

- 1 Redovito provjeravajte razinu napunjenosti. Učestalost kontrole prilagodite stvarnoj potrošnji vode i dinamici punjenja jame.
- 2 Pražnjenje organizirajte prije dostizanja maksimalne razine - pravovremeno i prema potrebi, bez dopuštanja prelijevanja.
- 3 Pražnjenje i zbrinjavanje sadržaja smije obavljati samo ovlašteno društvo, primjerice komunalno društvo.
- 4 Nakon pražnjenja vizualno provjerite poklopac, ulazni spoj i dostupne dijelove posude.
- 5 Ako je ugrađen senzor napunjenosti, povremeno provjerite njegov rad. Senzor ne zamjenjuje redovitu vizualnu kontrolu.

VAŽNO

Pri otvaranju poklopca udaljite se od otvora i pričekajte 1-2 minute da se nakupljeni plinovi razidu. Ne nagnjite se nad otvor i ne ulazite u jamu - postoji opasnost od otrovnih plinova, gušenja, utapanja i pada. Poklopac mora uvijek biti zatvoren i zaključan kako bi se onemogućio neovlašten pristup i spriječio pad u jamu.

U odvod ne bacajte vlažne maramice, higijenski otpad ni krute predmete te ne ispuštajte ulja, goriva, otapala, kiseline, lužine ili druge opasne kemikalije.