



UGRADNJA - REDOSLIJED POSTUPAKA

ZELENA NEPROMETNA POVRŠINA: KORACI 1-4, BEZ BETONIRANJA

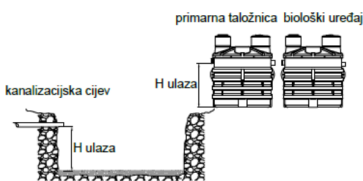


1 Iskop i posteljica

Iskop: gabarit uređaja + oko 20 cm sa svake strane. Na dno postaviti 10 cm ravne pješčane posteljice.

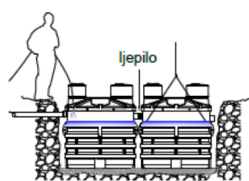


2 Položaj i spojevi

Položiti obje posude. Ulaznu, spojnu i izlaznu PVC cijev zalijepiti; ulaz i izlaz izvesti s padom 2 %.

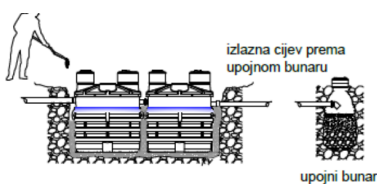

3 Punjenje i zasipanje


Prvo napuniti obje posude čistom vodom do izlaza. Zasipati pijeskom 0-6 mm u slojevima 15-20 cm uz pažljivo zbijanje.

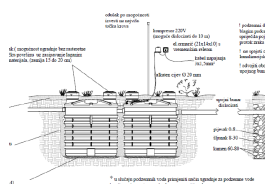

4 Odušak i kompresor

Odušak izvesti izvan boravišnog prostora. Kompresor može biti do 10 m udaljen, ali iznad razine vode. Elektrosposoj izvodi stručna osoba.

POSEBNI UVJETI UGRADNJE

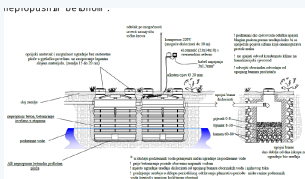

● PODZEMNA VODA

Betonska podložna ploča; posude napuniti vodom pa međuprostor etapno betonirati nepropusnim betonom.

● KOLNA POVRŠINA


Iznad uređaja izvesti AB ploču 25 cm i revizijske otvore 60 x 60 cm iznad poklopaca.



PUŠTANJE U RAD

Nakon stručnog elektrospajanja uključiti uređaj i provjeriti aeraciju - vidljivo upuhivanje zraka. Biološki aktivator ubaciti u DRUGU posudu.

ODRŽAVANJE

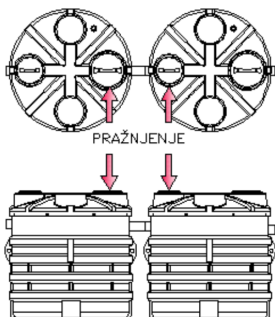

● SVAKIH 6-12 MJESECI

Isključiti uređaj i isprazniti obje posude. U drugoj je poželjno ostaviti do 10 cm mulja.

● ODMAH NAPUNITI VODOM

Nakon pražnjenja obje posude odmah napuniti čistom vodom do razine izlaza.

● PONOVRNO POKRETANJE

Dodati biološki aktivator u drugu posudu i provjeriti rad kompresora i aeracije.

NE ULIJEVATI U ODVOD

kiseline i lužine • veće količine izbjeljivača • jestiva i motorna ulja