


UGRADNJA - REDOSLIJED POSTUPAKA

ZELENA NEPROMETNA POVRŠINA: KORACI 1-4, BEZ BETONIRANJA

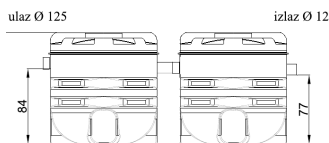

1 Iskop i posteljica

Iskop: gabarit odabranog EVO modela + oko 20 cm sa svake strane. Na dno postaviti 10 cm ravne pješčane posteljice.




2 Položaj i spojevi

Položiti obje posude. Ulaznu, spojnu i izlaznu PVC cijev zalijepiti; ulaz i izlaz izvesti s padom 2 %.



3 Punjenje i zasipanje


Prvo napuniti obje posude čistom vodom do izlaza. Zasipati pijeskom 0-6 mm u slojevima 15-20 cm uz pažljivo zbijanje.

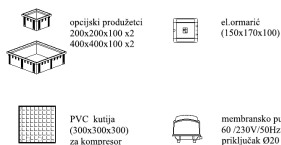

4 Odušak i kompresor

Odušak izvesti izvan boravišnog prostora. Kompresor može biti do 10 m udaljen, ali iznad razine vode. Elektrospoj izvodi stručna osoba.

POSEBNI UVJETI UGRADNJE

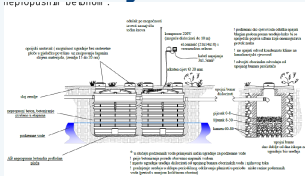

- **PODZEMNA VODA**
Betonska podložna ploča; posude napuniti vodom pa međuprostor etapno betonirati nepropusnim betonom.
- **KOLNA POVRŠINA**
Iznad uređaja izvesti AB rasteretnu ploču i revizijske otvore 60 x 60 cm iznad poklopaca.




PUŠTANJE U RAD

Nakon stručnog elektrosklopljanja uključiti uređaj i provjeriti aeraciju - vidljivo upuhivanje zraka. Biološki aktivator ubaciti u DRUGU posudu.

ODRŽAVANJE

PRAŽNJE OBE POSUDE

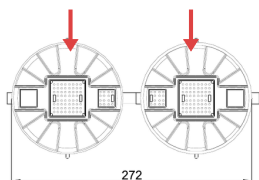

- **SVAKIH 6-12 MJESECI**
Isključiti uređaj i isprazniti obje posude. U drugoj je poželjno ostaviti do 10 cm mulja.
- **ODMAH NAPUNITI VODOM**
Nakon pražnjenja obje posude odmah napuniti čistom vodom do razine izlaza.
- **PONOVNO POKRETANJE**
Dodati biološki aktivator u drugu posudu i provjeriti rad kompresora i aeracije.

NE ULIJEVATI U ODVOD

kiseline i lužine • veće količine izbjeljivača • jestiva i motorna ulja